Tondeuse à Main à Cylindre 16 po avec Bac de Ramassage

Formulaire no. SJ-MJ500M-880E

Modèle no. MJ500M

Une division de Snow Joe, LLC

MANUEL DE L'UTILISATEUR

IMPORTANT!

Instructions de Sécurité

⚠ ATTENTION: LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

⚠ **ATTENTION:** Ce produit peut préenter des dangers! Un usage négligent ou incorrect peut être la cause de graves blessures.

⚠ **DANGER:** Risque de coupures. Gardez les mains et les pieds éloignés des dents en rotation et de la zone de tonte.

Informations de Sécurité

- Ne mettez jamais les mains, doigts ou pieds à l'intérieur du cylindre. Bien que la tondeuse ne soit pas alimentée électriquement, le cylindre tourne en même temps que les roues et il est assez affûté pour causer de sérieuses blessures.
- Ne tondez jamais de l'herbe mouillée car elle peut être glissante.
- N'utilisez pas la tondeuse à cylindre avec des sandales ouvertes ou pieds nus.
- Marchez derrière la tondeuse, ne courrez jamais. Faîtes toujours attention à votre prise de pied lorsque vous utilisez cette tondeuse à cylindre.
- Ne cognez pas et ne heurtez pas intentionnellement les arbres, barrières, etc. Ceci pourrait causer de graves blessures ou considérablement endommager le mécanisme de la tondeuse à cylindre.
- Vérifiez que votre tondeuse à cylindre soit en parfait état de fonctionnement. Ne tentez pas d'utiliser cette tondeuse à cylindre si elle est endommagée. Veuillez toujours contacter le Service Clients ou faîtes réparer la tondeuse à cylindre par un centre de réparations homologué avant de l'utiliser.

SYMBOLES	DESCRIPCIÓNS
	Tenez vos pieds et mains éloignés
	Alerte de Sécurité
	Lisez le manuel de l'utilisateur
	Risque de coupures. **Gardez vos mains et pieds éloignés des dents en rotation et de la zone de tonte**
	Risque d'amputation des doigts et orteils – Lame de tondeuse rotative
	Projectiles et fil rotatif peuvent provoquer de graves blessures
	Risque de dérapage en pente
	Tenez les spectateurs et enfants éloignés.

© 2011 par Snow Joe, LLC
Tous droits réservés. Instructions originales.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

Familiarisez-vous avec Votre Tondeuse à Main à Cylindre avec Bac de Ramassage

(Packing List)

1. Poignée en mousse
2. Boulons de carrosserie (x 3)
3. Guidon supérieur (x 2)
4. Boutons de serrage (x 3)
5. Guidon inférieur (x 2)
6. Carter de la tondeuse à cylindre
7. Roues
8. Levier d'ajustement de la hauteur
9. Collecteur d'herbe

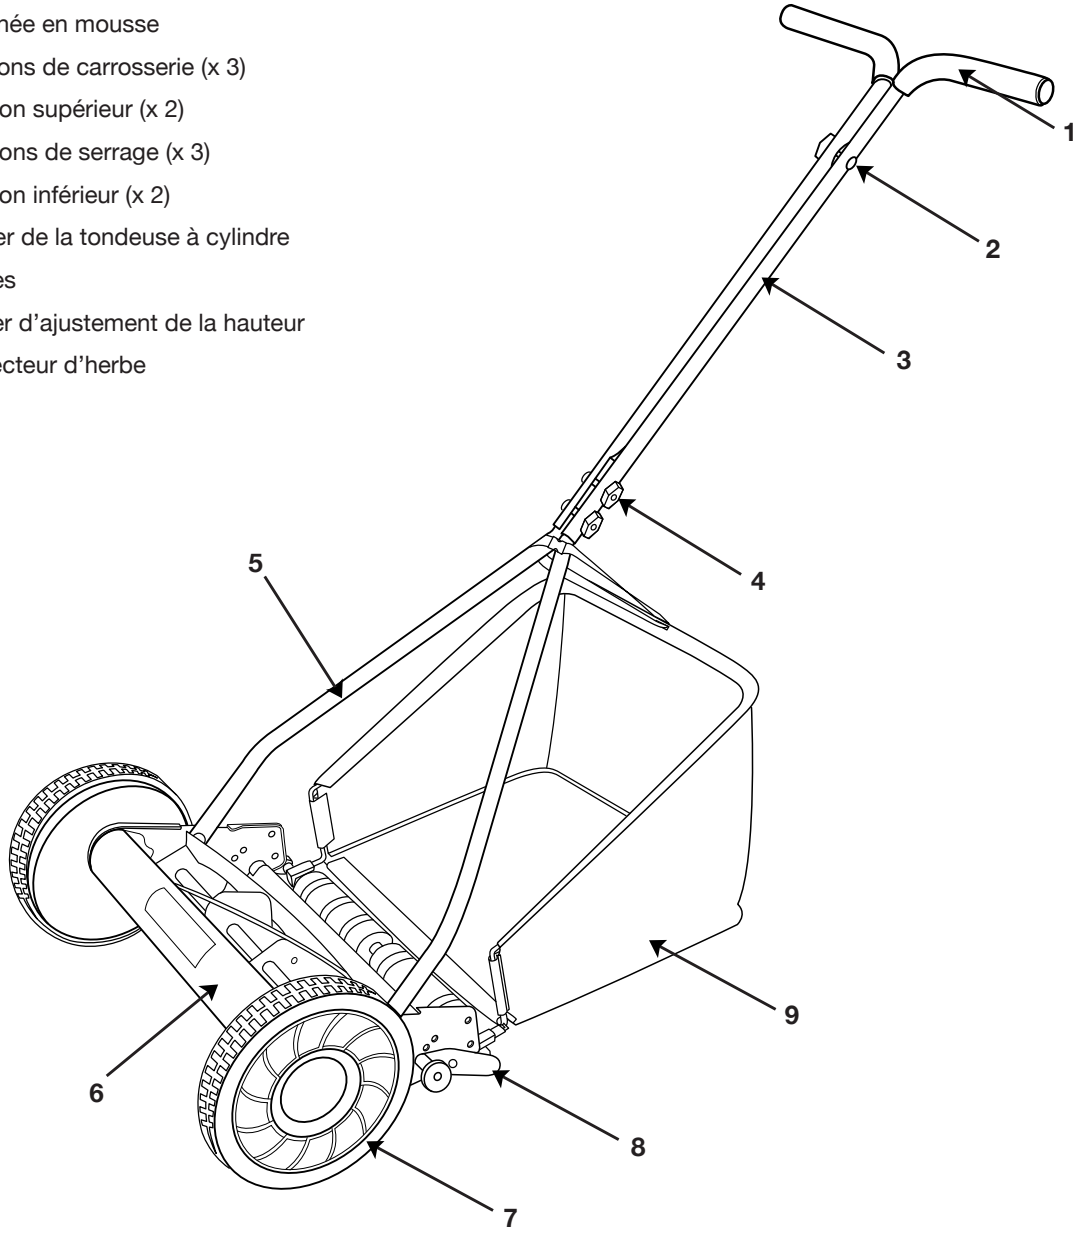

Données Techniques

Largeur de Coupe	16 po (40.6 cm)
Ajustement de hauteur	0.88 po – 1.88 po (2.4 cm – 4.8 cm)
Roues	8.8 po (22.4 cm)
Poids	22 livres (10 kgs)

Montage

1. Avant de tenter d'assembler, videz l'emballage et comparez les pièces incluses avec la liste d'emballage en page 2.

NOTE:

- Enlevez prudemment les pièces de la boîte.
- Inspectez les pièces pour vous assurer que rien n'a été cassé ou endommagé durant le transport.
- Ne jetez pas la boîte d'emballage avant d'examiner toutes les pièces.
- En cas de pièces endommagées ou manquantes, veuillez appeler le 1-866-766-9563 pour vous faire assister.
- Assurez-vous de bien resserrer les boutons de serrage après assemblage pour fixer la barre de guidage.

Montage du Guidon (Fig. 1)

NOTE: Ne serrez pas les boutons à fond avant que le montage ne soit complété.

1. Posez les poignées à plat sur le sol.
2. Insérez les deux poignées du bas au milieu des poignées supérieures de gauche et de droite.
3. Stabilisez en utilisant les deux boulons de carrosserie et le bouton fournis, mais ne resserrez pas les boutons.
4. Connectez la poignée supérieure de droite à la poignée supérieure de gauche en utilisant le boulon de carrosserie et les boutons fournis, tout en gardant les poignées par terre à plat. .
5. Resserrez tous les boutons situés sur les joints de l'ensemble du guidon.

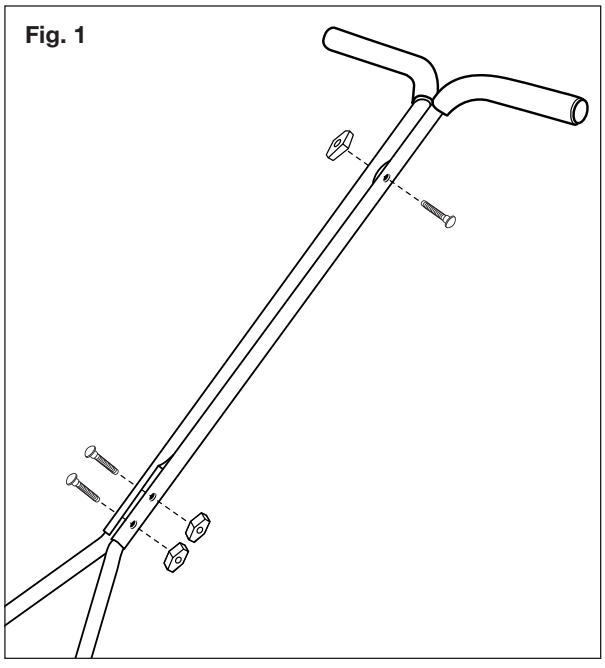

Connexion du Guidon à la Base de la Tondeuse (Fig. 2)

Alignez les trous situés aux extrémités inférieures de chaque branche du guidon avec les taquets dépassant des plaques latérales de la base de la tondeuse. Glissez les extrémités inférieures des branches du guidon sur les taquets. (**NOTE**: Pressez les bras vers l'intérieur, puis glissez sur les taquets).

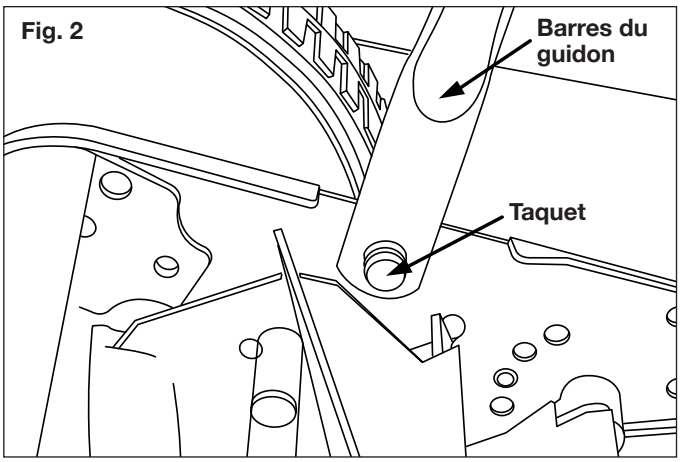

Assembler et attacher le collecteur d'herbe à l'arrière (Fig. 3 & Fig. 4)

1. Montez le sac sur le châssis.
2. Placez le sac assemblé à l'arrière et accrochez-le sur les tiges placées aux extrémités de la barre du rouleau. (Fig. 3)
3. Attachez la sangle de fixation du collecteur d'herbe aux barres du milieu du guidon central et ajustez-là à la bonne hauteur, de façon à ce que le sac ne frotte pas par terre lorsque vous tondez ou transportez la tondeuse. (Fig. 4)

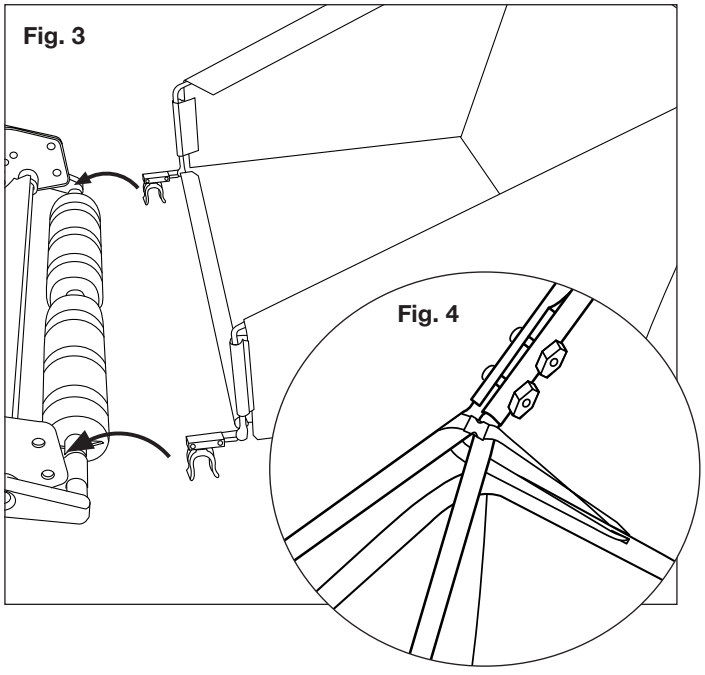

Opération

Réglage de la Hauteur de Coupe (Fig. 5 & Fig. 6)

1. La hauteur de coupe de la tondeuse à cylindre 16 po (40.6 cm) peut être ajustée de 0.88 po à 1.88 po (2.4 cm à 4.8 cm), avec 4 différents niveaux de réglage, en utilisant l'ensemble du rouleau.
2. Pour la hauteur de coupe maximale, passez les boutons de réglage à travers le trou supérieur sur le côté du châssis. (Position A) (Fig. 5)
3. Pour la hauteur de coupe minimale, passez les boutons de réglage à travers le trou inférieur sur le côté du châssis. (Position B) (Fig. 5)
4. Les autres hauteurs de coupe peuvent être sélectionnées en arrêtant les boutons de réglage sur les niveaux compris entre les positions minimales et maximales.
5. Pour sélectionner une hauteur de coupe, tirez le bouton et tournez-le jusqu'au niveau de coupe désiré. (Fig. 6)

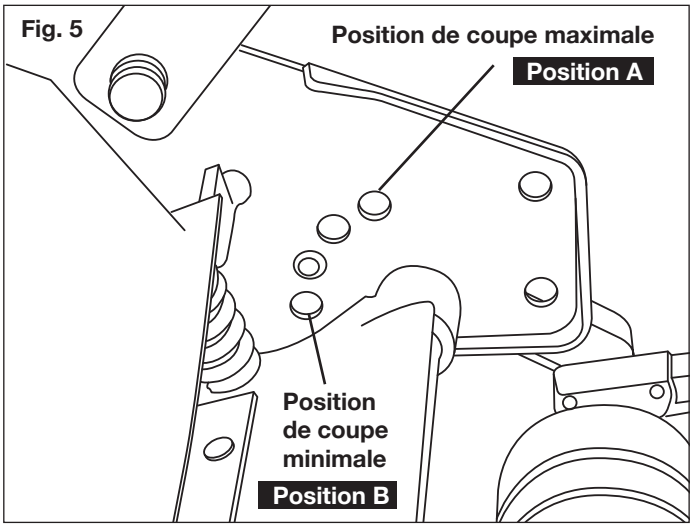

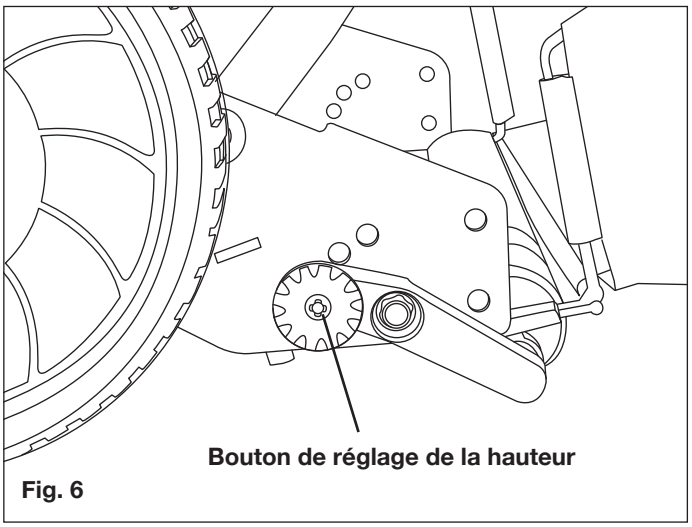

Alignement de la Flèche d'Indication du Chemin de Coupe avec le Chemin de Coupe Précédent (Fig. 7)

NOTE: La largeur de coupe réelle de la tondeuse à cylindre est indiquée ci-dessous. N'utilisez pas les roues comme point de référence pour la ligne de coupe de l'herbe.

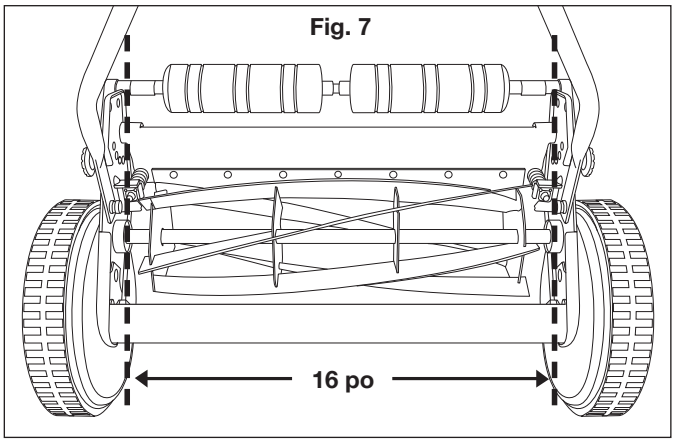

Vérification du Réglage (Fig.8)

1. Tournez la tondeuse à l'envers.
2. Insérez un morceau de papier entre la barre de coupe et les lames du cylindre, et faîtes tourner la roue lentement.
3. Toutes les lames devraient pouvoir trancher le papier de façon égale, tout le long de la barre de coupe pendant que le cylindre continue à tourner librement.
4. Si la tondeuse ne coupe que de façon intermittente, il est nécessaire de procéder à un réglage d'un des côtés des lames afin d'obtenir un niveau de coupe correct.

⚠ **MISE EN GARDE:** Ne resserrez pas les vis de réglage excessivement car cela pourrait endommager la barre de coupe. Les deux vis doivent être resserrées lors du réglage final.

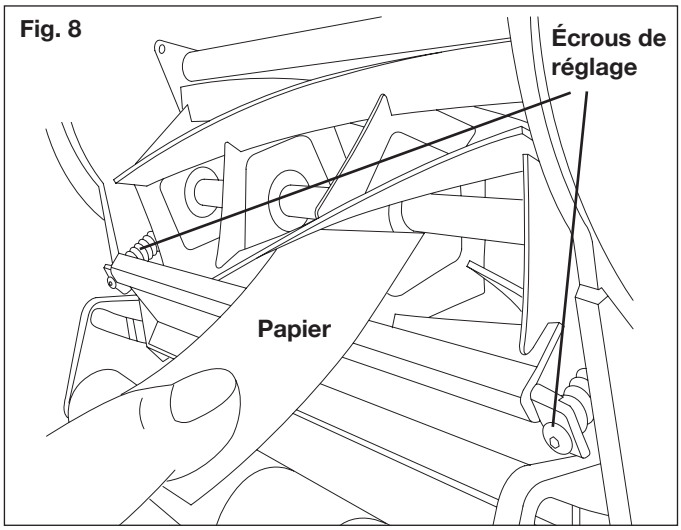

Entretien et Maintenance

1. Votre tondeuse requiert un minimum d'entretien afin de continuer à fonctionner correctement.
2. Pour éviter d'endommager la tondeuse ou les lames de coupe, débarrassez la surface à tondre de tous débris.
3. Pour les meilleurs résultats, lubrifiez régulièrement les surfaces coupantes de la tondeuse, l'axe du cylindre de coupe et les roues.

Affûtage des Lames de Coupe:

1. Étalez une fine couche de pâte à roder sur les bords avants des lames du cylindre.
2. Réglez la barre de coupe de telle façon que la lame soit légèrement, mais fermement, en contact avec toute la largeur de la barre de coupe.

ATTENTION: Ne resserrez pas les boulons de réglage de façon excessive, car ceci pourrait endommager la barre de coupe. Resserrez les deux boulons au cours du réglage final.

3. Tournez les lames du cylindre jusqu'à ce que le bord avant de la lame de la barre de coupe soit polie.

MISE EN GARDE: Nettoyez la lame de la barre de coupe, la lame du cylindre, les pignons et cliquets de tout reste et débris de pâte abrasive.

NOTE: Utilisez une pâte à roder industrielle ou pour roder les soupapes de 100 à 200 grains. Lubrifiez l'axe et le pignon avec une fine pellicule de graisse pour roulement de roue.

Nettoyage et Entreposage:

1. Nettoyez soigneusement l'extérieur de la machine avec une brosse souple et un chiffon avant de l'entreposer. N'utilisez pas d'eau, de solvant et de pâte à polir.
2. Tournez la tondeuse sur le côté pour nettoyer autour de la lame.

MISE EN GARDE: Ne laissez pas vos mains aux environs de la lame. Si des herbes coupées encombrent la zone de la lame, dégagez-les en utilisant un outil de nettoyage en bois ou plastique adéquat pour le nettoyage de lames.

3. Entreposez la tondeuse dans un endroit sec. Ne placez aucun autre objet sur la tondeuse durant toute la période d'entreposage.

Conseils d'Entretien:

Les tondeuses à cylindre exigent relativement peu d'entretien. Pour des opérations de coupe régulières, veuillez suivre les instructions suivantes:

- Gardez toujours la barre de coupe correctement réglée. Référez-vous au manuel d'instructions pour information supplémentaire.
- Nettoyez et graissez les parties tranchantes régulièrement avec un lubrifiant en spray

IMPORTANT: Les tondeuses à cylindre ne fonctionnent pas efficacement contre les mauvaises herbes de grande taille, telles que les pissenlits, les pliant seulement au lieu de les couper. Tondez souvent pour éviter cela.

Service et Support

Si votre Tondeuse à Gazon à Cylindre Manuelle avec Collecteur d'Herbe nécessite une réparation ou un entretien, veuillez appeler le 1-866-766-9563 pour vous faire assister.

Modèle et Numéro de Série

Lorsque vous contactez la compagnie ou recommandez des pièces, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de votre produit. Ceux-ci se trouvent sur la décalcomanie située sur le boîtier ou la poignée de votre Tondeuse à Gazon à Cylindre Manuelle avec Collecteur d'Herbe. Recopiez ces numéros dans l'espace ci-dessous.

Enregistrez les numéros suivants figurant sur le boîtier ou la poignée de votre nouveau produit:

No. de Modèle:

M	J	5	0	0	M

No. de Série:

Garantie complète de deux ans pour usage résidentiel aux États-Unis et au Canada

Conditions Générales:

Snow Joe, LLC garantit pour deux ans ce produit au premier acheteur contre les défauts de matériel ou de fabrication, lorsque ce produit est utilisé dans un but résidentiel normal. Snow Joe, LLC réparera tout défaut de matériel ou de fabrication, et réparera ou remplacera toute pièce défectueuse, sujet aux conditions, limitations et exclusions présentées dans cette garantie. Ces réparations ou pièces de remplacement ne seront pas facturées au premier acheteur, sauf dans les cas exposés ci-dessous.

La durée de cette garantie ne s'applique que si le produit est utilisé à titre personnel, dans l'enceinte de la maison ou de la résidence. Si le produit est utilisé à titre entrepreneurial, commercial ou industriel, la durée de cette garantie est de 90 jours à date du premier achat.

L'acheteur est responsable de maintenir correctement le produit et d'opérer les ajustements mineurs, tels qu'expliqués dans le manuel de l'utilisateur

Produits Electriques:

Afin d'obtenir le remplacement d'une unité fonctionnant électriquement ou la réparation d'une unité existante fonctionnant électriquement, vous devez retourner l'unité complête, port payé, à **Snow Joe Return Center, 86 Executive Avenue, Edison, NJ 08817.**

Produits à Combustible/Accumulateur:

Limitations

- Les accumulateurs sont garantis pour une période de 12 mois après la date d'achat sur une base proportionnelle. Les piles rechargeables ne seront remboursées gratuitement que pendant les premiers 90 jours. Après les 90 jours initiaux, les piles seront remboursés à un coût proportionnel.
- Roues de tension, câbles et composantes électriques sont garanties pendant deux ans au premier acheteur pour une utilisation personnelle ou résidentielle.

Exclusions

- Les moteurs de marque Snow Joe sont couverts sous cette garantie. Tous les autres moteurs et accessoires de moteurs ne sont couverts que par la garantie du fabricant du moteur et ne sont pas couverts sous cette garantie.
- Les pièces utilisées qui ne sont pas d'authentiques pièces Snow Joe ne sont pas couvertes sous cette garantie.
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'un montage incorrect, d'un ajustement incorrect, d'une négligence ou d'un accident nécessitant une réparation ne sont pas couverts sous cette garantie.
- Courroies, tarières et dents ne sont pas couvertes sous cette garantie – courroies, tarières et dents sont sujettes à l'usure et peuvent être achetées à www.snowjoe.com ou en appelant le 1-866-766-9563

De temps en temps, Snow Joe, LLC se réserve le droit de modifier la conception de ses produits. Aucune indication de cette garantie ne peut être interprétée comme une obligation pour Snow Joe, LLC d'intégrer ces modifications de concepts aux produits déjà fabriqués, et aucune de ces modifications ne peut être considérée comme une admission de défauts des concepts antérieurs.

Cette garantie est conçue pour couvrir les produits défectueux uniquement. Snow Joe, LLC n'est pas responsable des dommages indirects, secondaires ou conséquents causés durant l'utilisation des produits Snow Joe couverts sous cette garantie. Les coûts et dépenses occasionnés par l'acheteur pour obtenir un équipement ou un service intermédiaires pendant une période raisonnable de mauvais fonctionnement ou de non-utilisation de ce produit, en attendant que des réparations couvertes par cette garantie soient effectuées, ne sont pas couverts sous cette garantie. Certains états ne permettent pas d'exclusions de dommages secondaires ou conséquents, et donc les exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas partout. Il se peut que cette garantie vous donne certains droits juridiques dans votre état.

Si vous souhaitez contacter Snow Joe, veuillez addresser vos questions à:
Département Service Clients
Snow Joe Center
86 Executive Avenue
Edison, NJ 08817

Les clients ayant acheté des produits Snow Joe exportés des Etats-Unis et du Canada devront contacter leur Distributeur (Concessionnaire) Snow Joe afin d'obtenir les informations applicable à leur pays, province ou état. Si pour toute raison vous êtes insatisfait du service fourni par votre distributeur, ou si vous avez des difficultés à obtenir des informations sur la garantie, veuillez contacter votre revendeur Snow Joe. Si vos efforts s'avèrent inutiles, veuillez écrire au Snow Joe Center à l'adresse ci-dessus.

Pour toute question sur votre garantie de produit, veuillez appeler 1-866-SNOW-JOE ou visitez notre site Internet www.snowjoe.com.